

Le quote indicate non sono da ritenersi impegnative da parte di Città in Movimento. Rimane a cura del cliente la verifica delle stesse nonché il sopralluogo degli ambienti.

Legenda:


- Quote in cm
- P.U. = passaggio utile
- h = altezza
- cortile esterno
- sala Biplano
- sala di servizio / Bimotore



Sezione trasversale

Le quote indicate non sono da ritenersi impegnative da parte di Città in Movimento. Rimane a cura del cliente la verifica delle stesse nonché il sopralluogo degli ambienti.

\* = Quota media di tutte le capriate

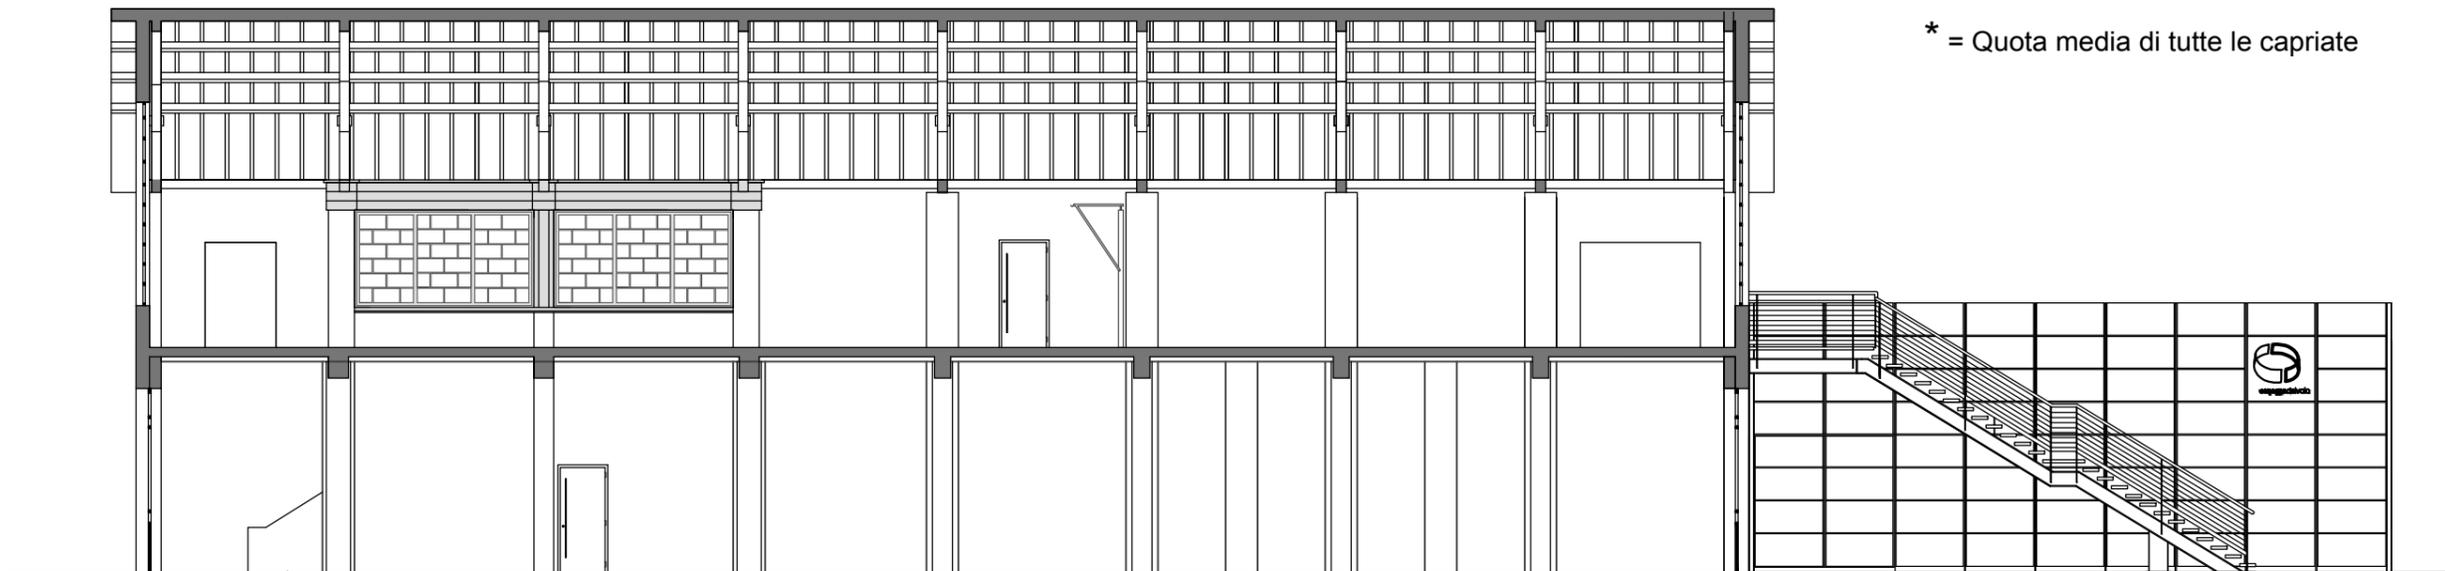


Sezione longitudinale




Nord-ovest / North-West



Sud-Est / South-East

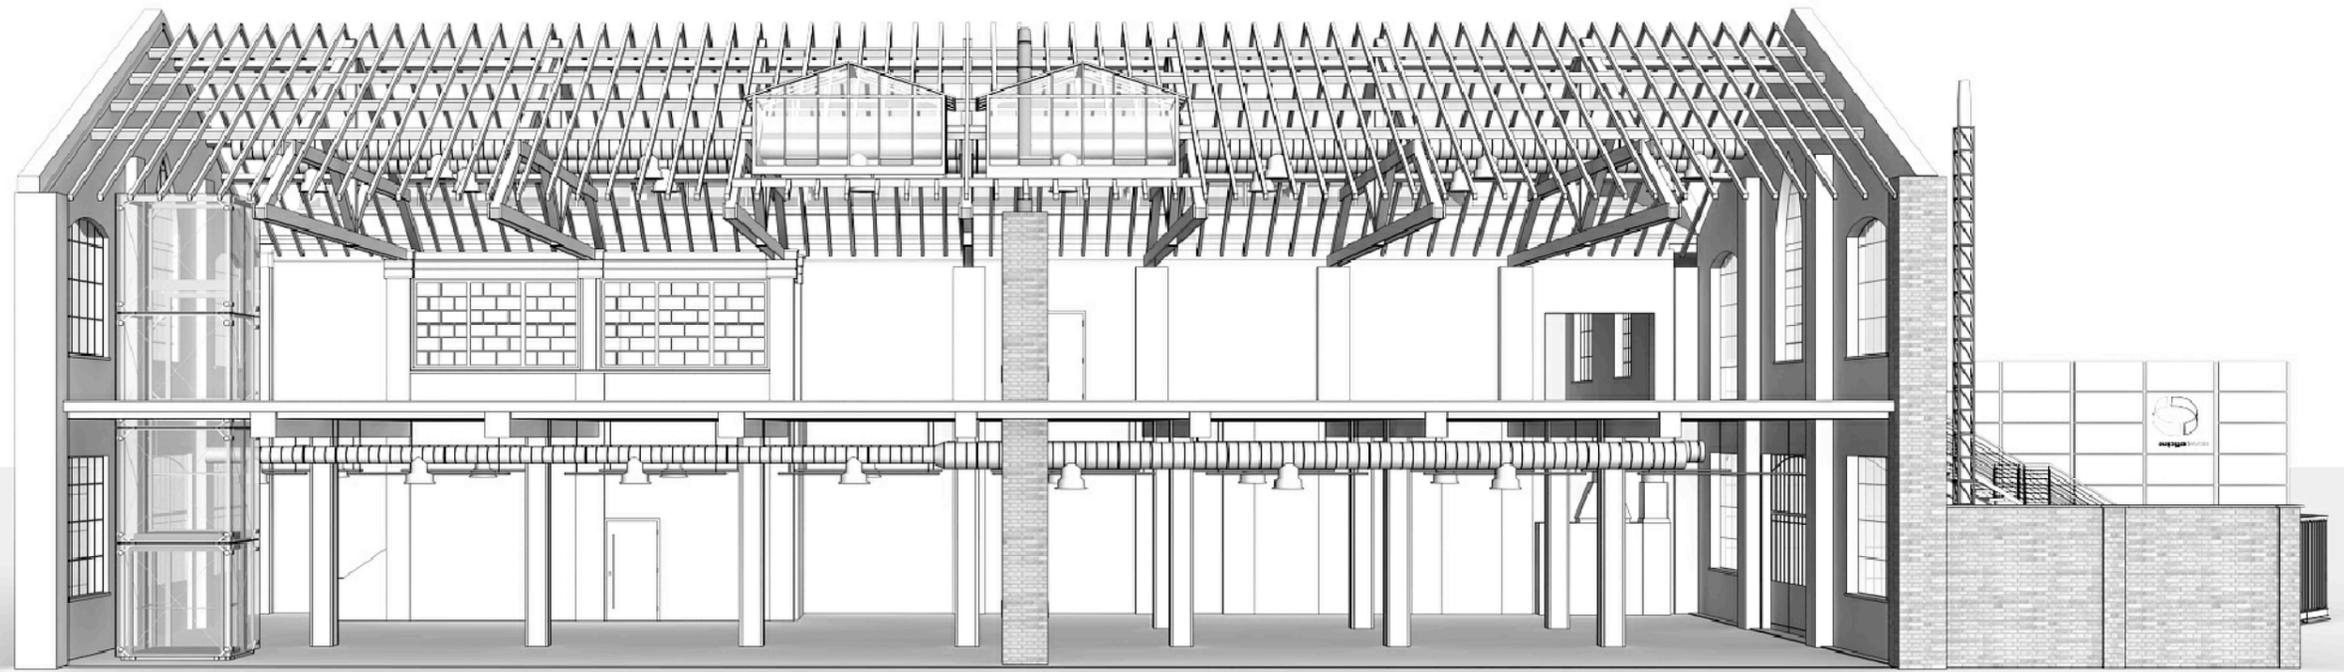

**Spaccato prospettico longitudinale / longitudinal perspective section**

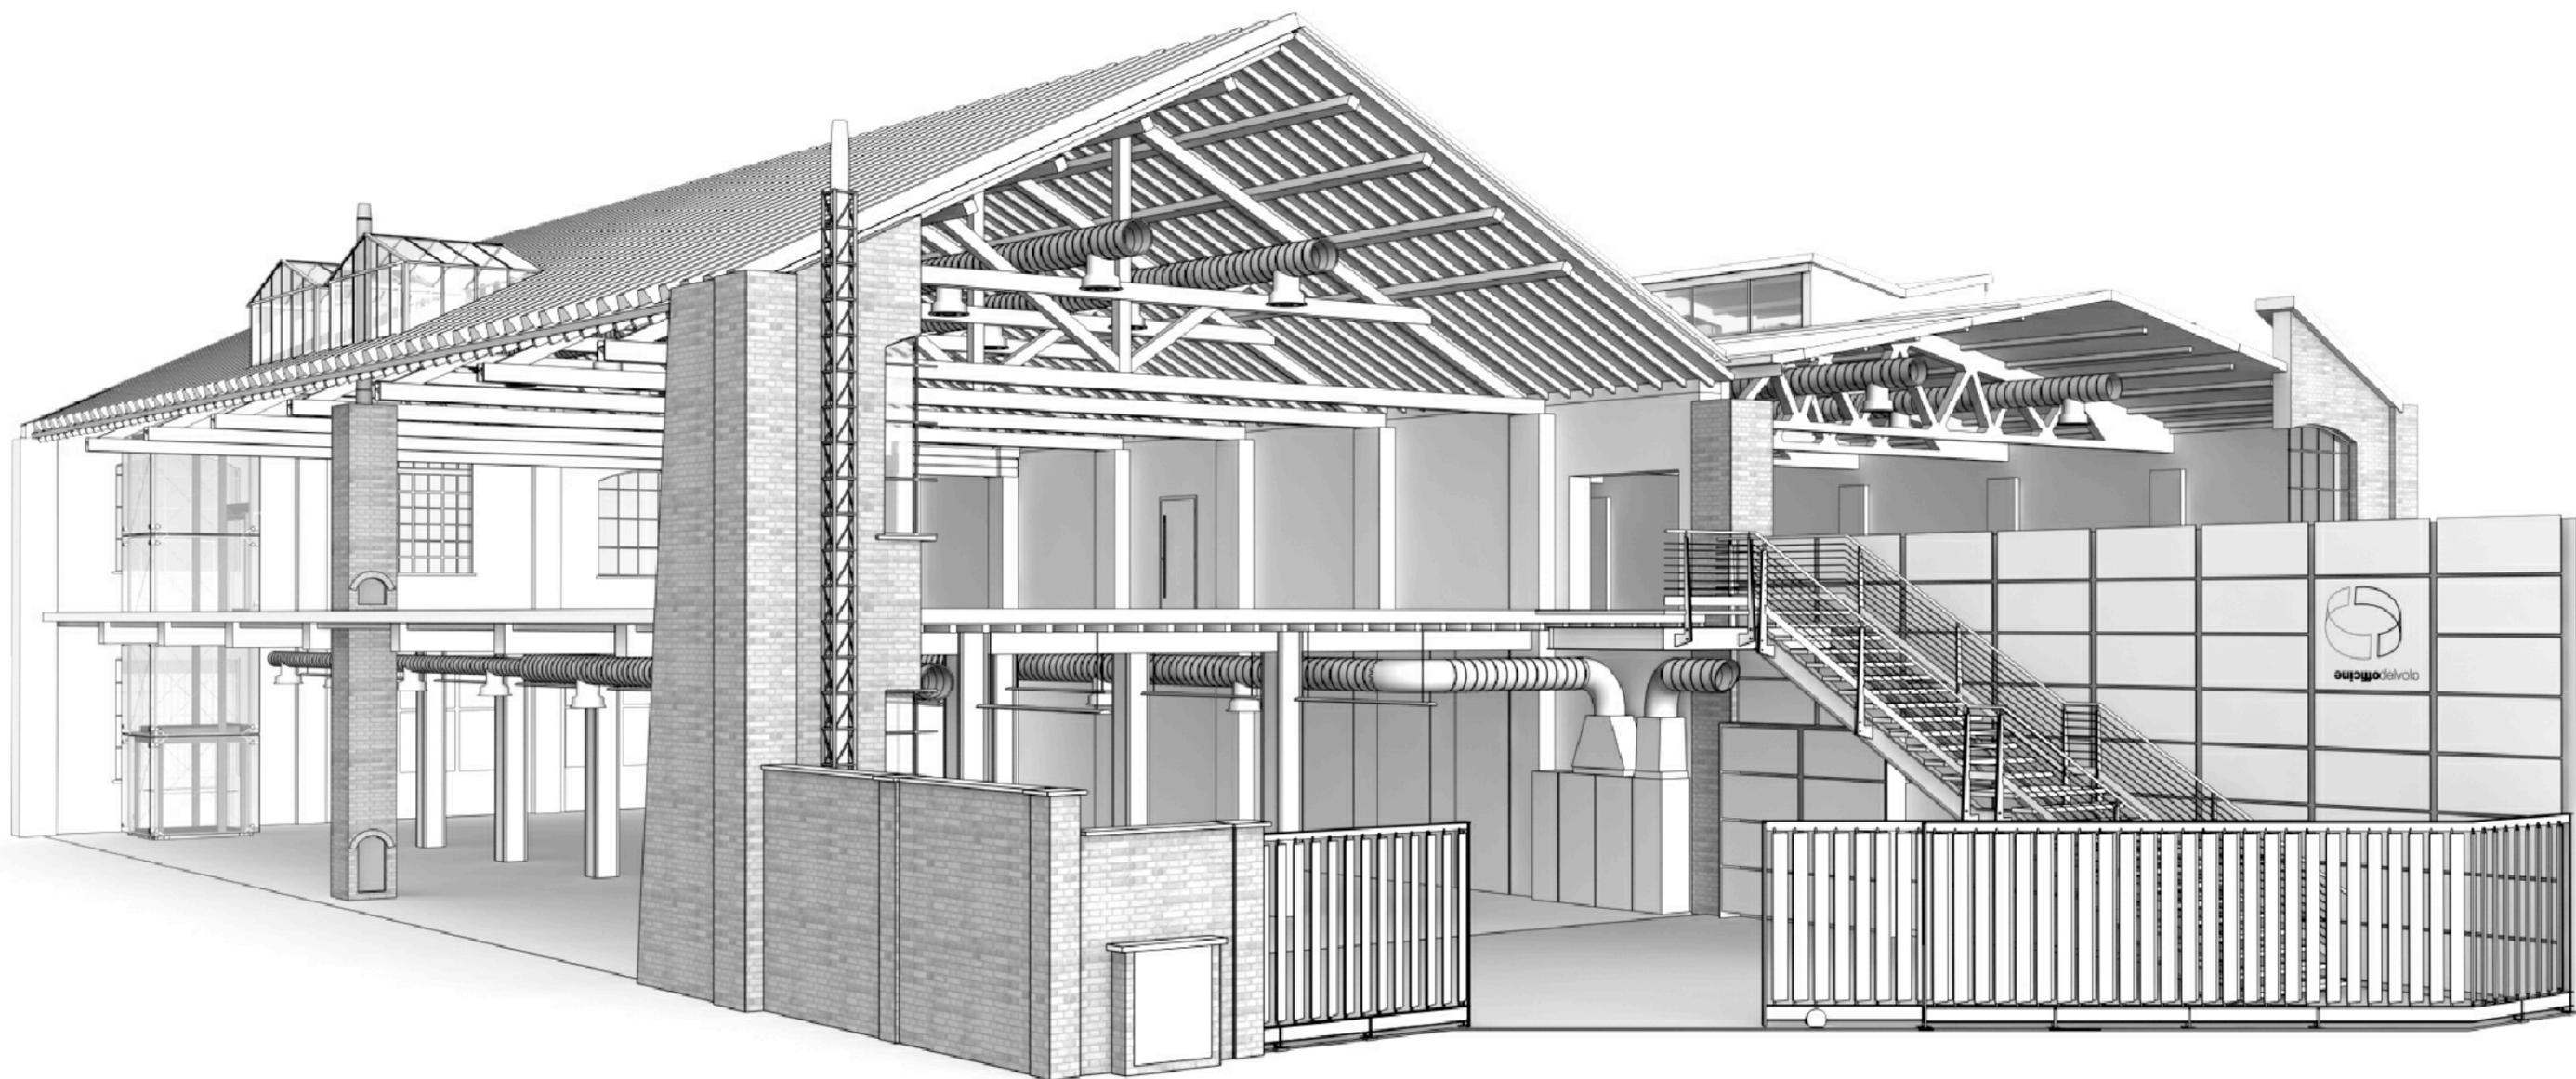

**Spaccato prospettico degli edifici** / *perspective section of the building*